


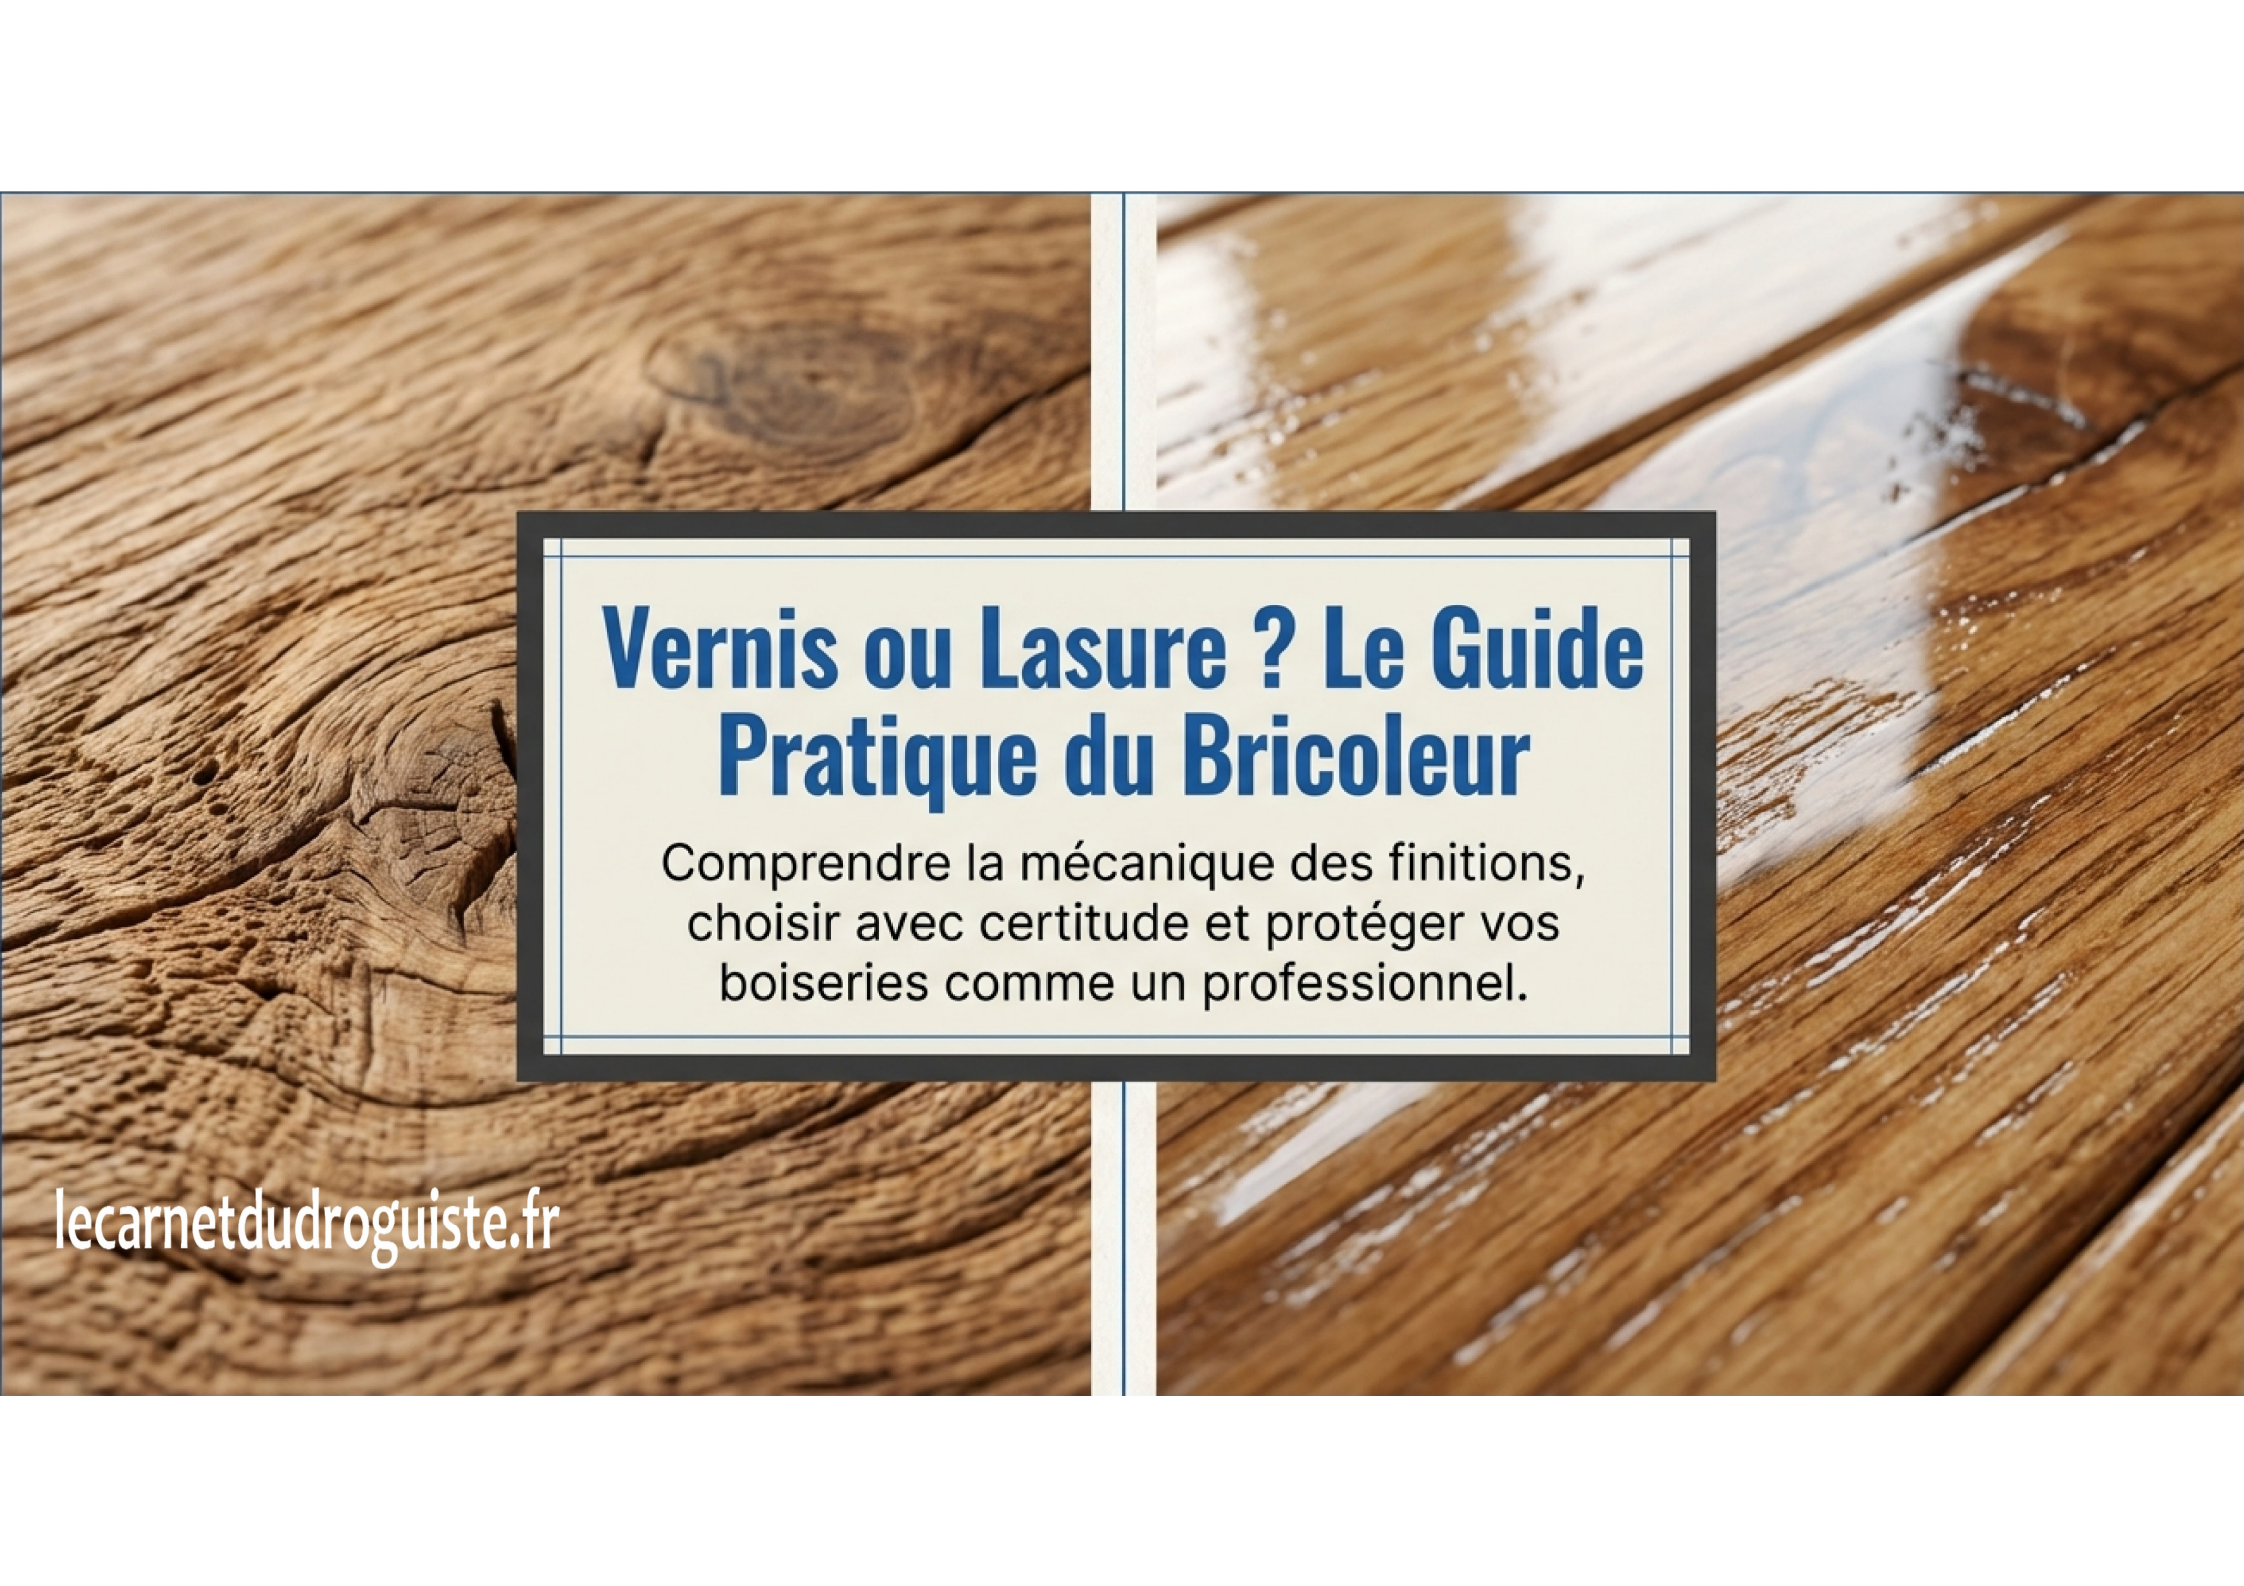


Vernis ou Lasure ? Le Guide Pratique du Bricoleur


Comprendre la mécanique des finitions,
choisir avec certitude et protéger vos
boiseries comme un professionnel.

lecarnetdudroguiste.fr

L'Anatomie de la Protection : Deux Mécaniques Distinctes

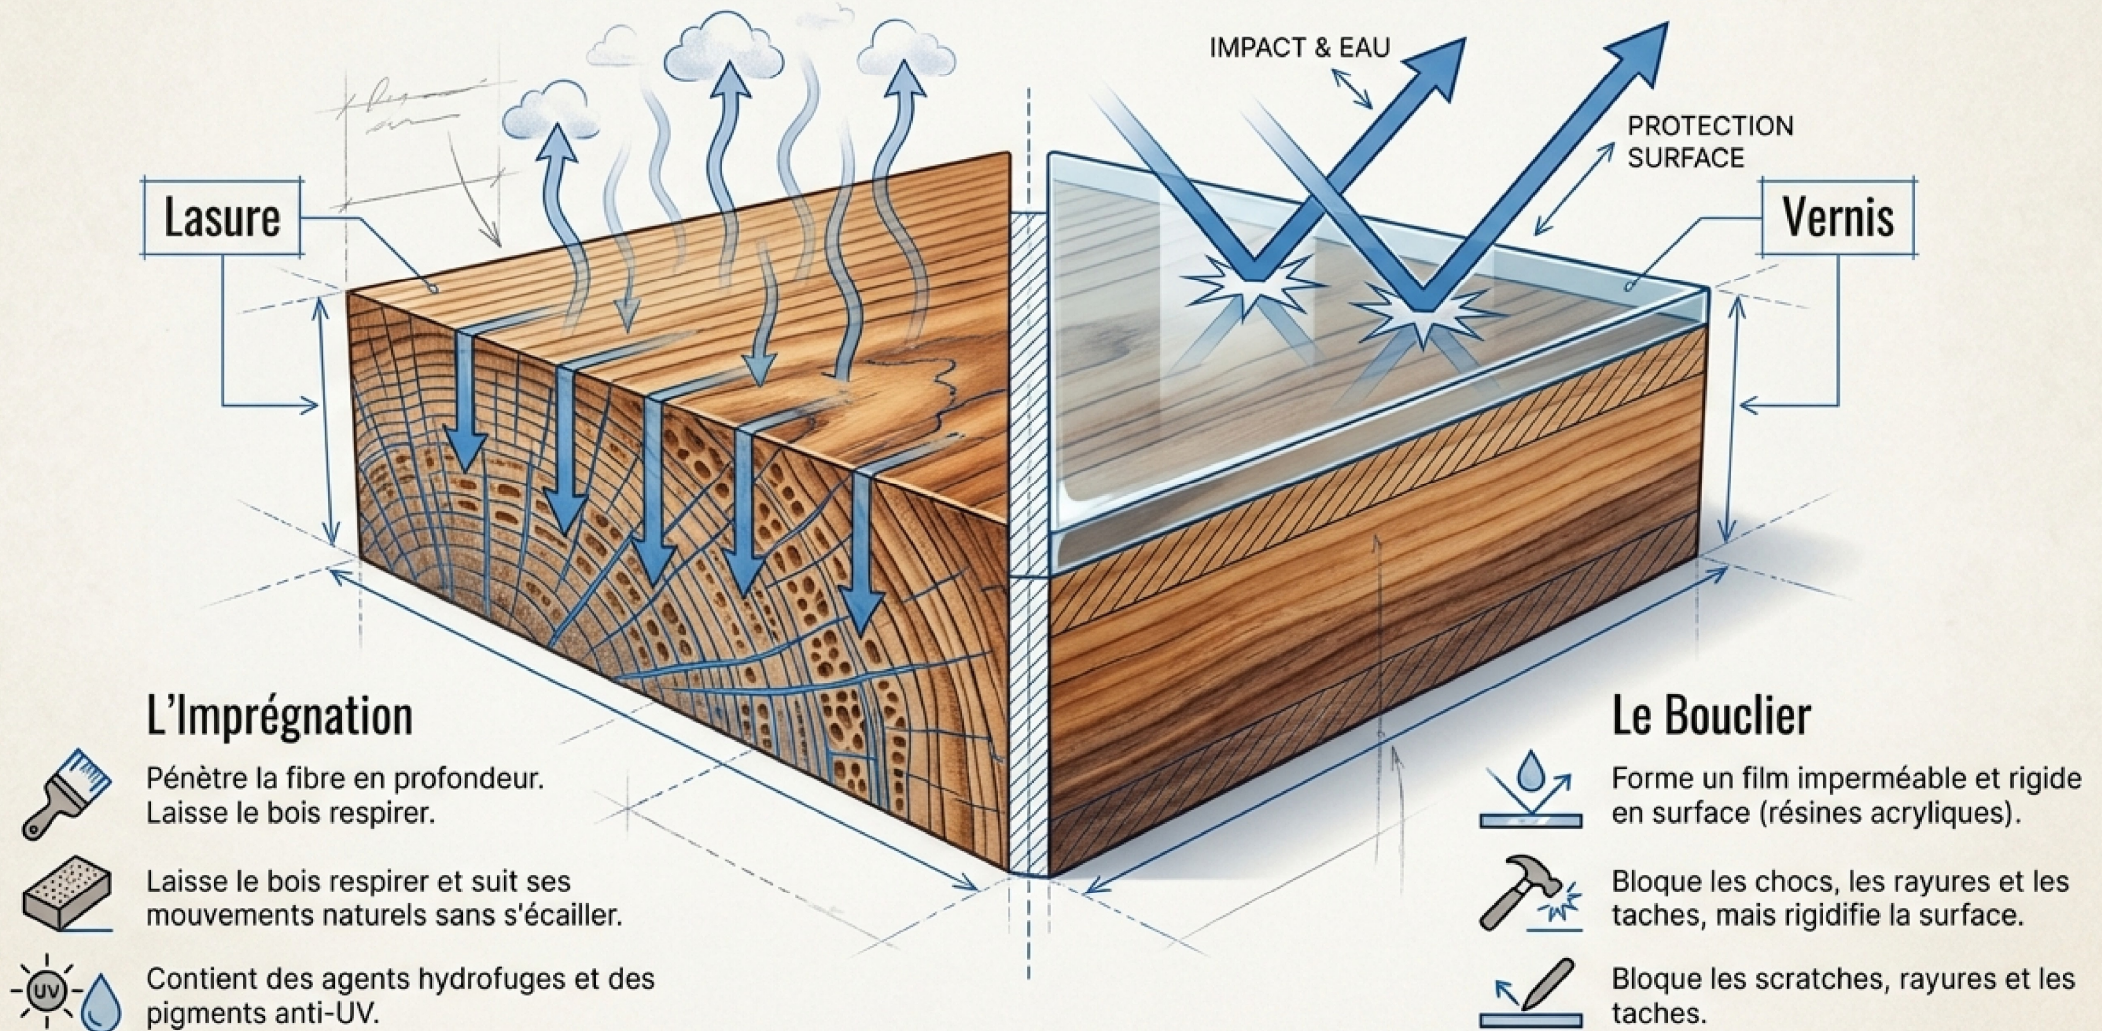


La Matrice de Diagnostic




	 Lasure	 Vernis
Composition	Résines alkydes/acryliques + hydrofuges	Résines (ex: acrylique) + solvants
Protection & Mécanique	Protection humidité/nuisibles. Reste souple.	Haute résistance chocs/usure. Couche rigide (risque de fissure si le bois se contracte).
Rendu & Toucher	Film fin. Toucher bois naturel.	Film épais. Toucher lisse.
Contraintes d'Application	Préparation simple, ponçage léger.	Préparation minutieuse, ponçage soigneux, séchage long.

L'Arbre de Décision : Le Bon Produit au Bon Endroit

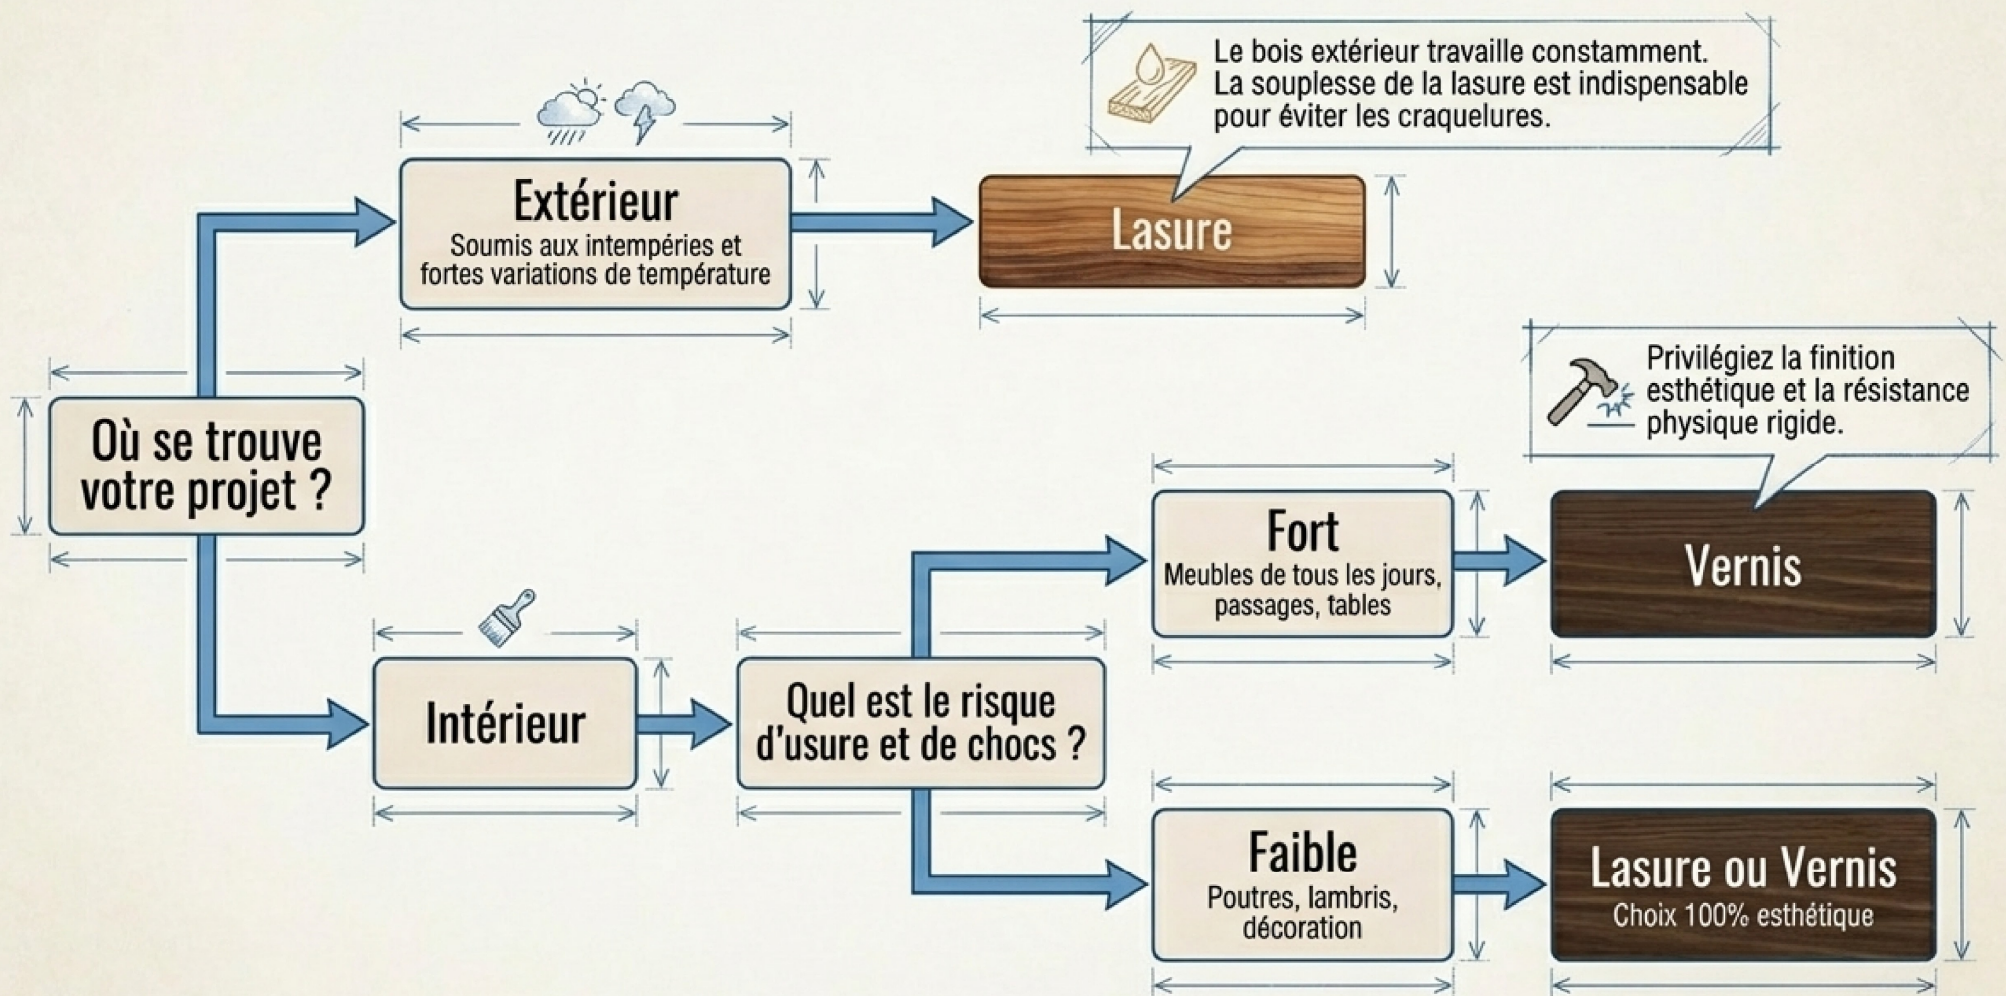

Visualiser le Rendu Esthétique




Finition Lasure

Toucher naturel

Met en valeur
le veinage

Finitions : Satinée,
transparente ou
semi-transparente
(légèrement teintée)

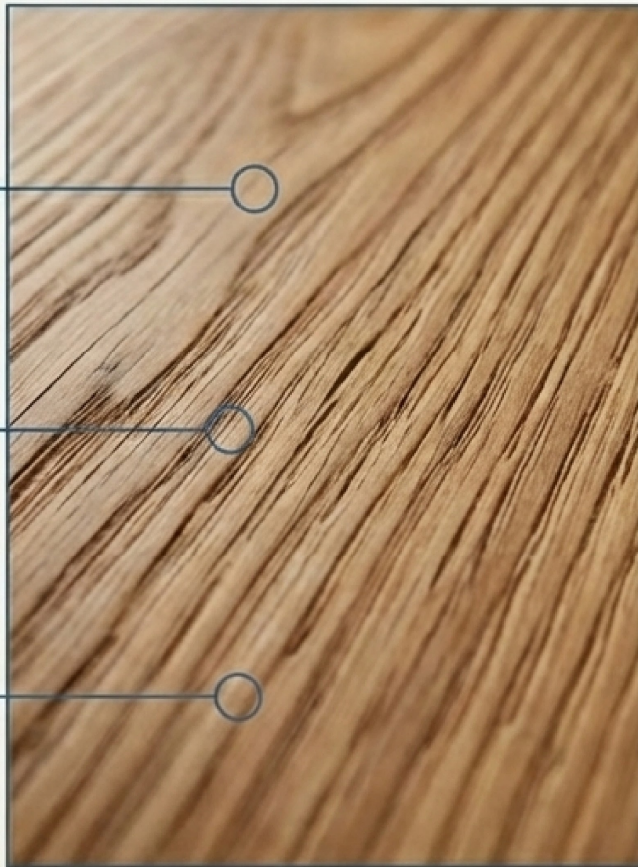


Finition Vernis



Toucher
parfaitement
lisse

Accentue la
couleur naturelle

Finitions : Mate,
satinée ou
brillante (colorée
ou incolore)

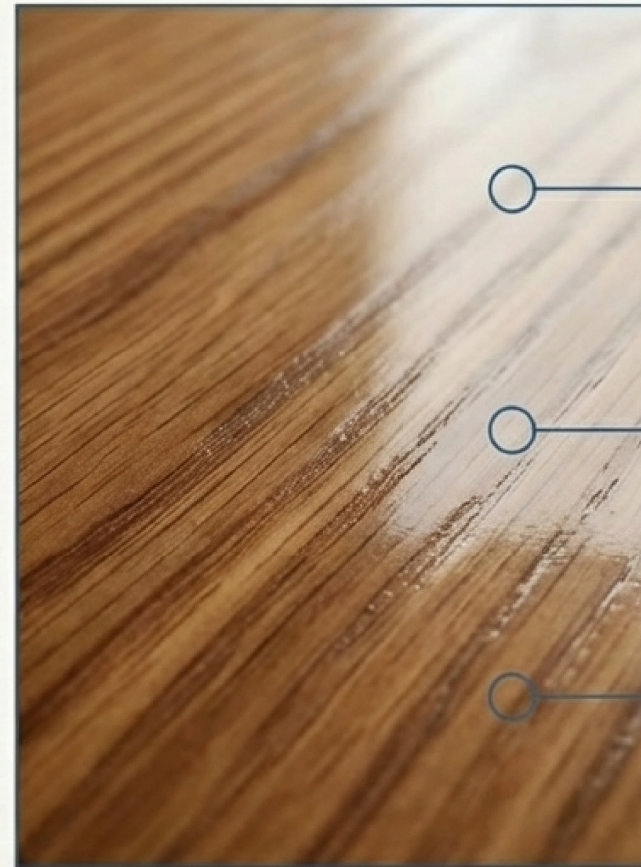

Le Plan d'Action : Appliquer une Lasure dans les Règles de l'Art

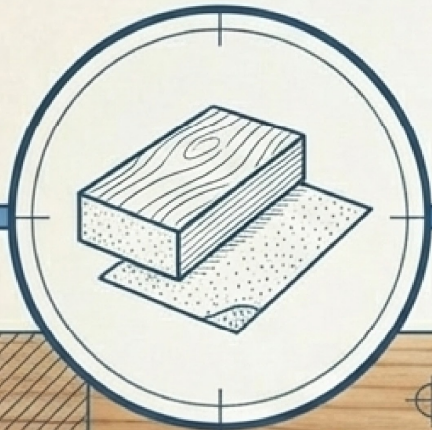

1. Préparation

- ✓ Nettoyage de la surface.
- ✓ Ponçage léger pour garantir une adhérence optimale (la lasure pardonne plus que le vernis).



2. Application

- ✓ Toujours appliquer dans le sens des fibres du bois.
- ✓ Outils : Pinceau (détails), Rouleau (surfaces planes), Pulvérisateur (grandes surfaces).



3. Temps de Séchage


- ✓ Sec au toucher : 1 à 2 heures.
- ✓ Attente avant la nouvelle couche : 4 à 6 heures.
- ✓ Séchage complet indispensable entre les passes.

Le Cycle de Vie : Anticiper l'Entretien



Entretien Facile (Tous les 2 à 3 ans)

Inspectez vos boiseries extérieures. Si des signes d'usure apparaissent, un simple ponçage léger suffit avant d'appliquer de nouvelles couches. L'imprégnation évite l'écaillage.

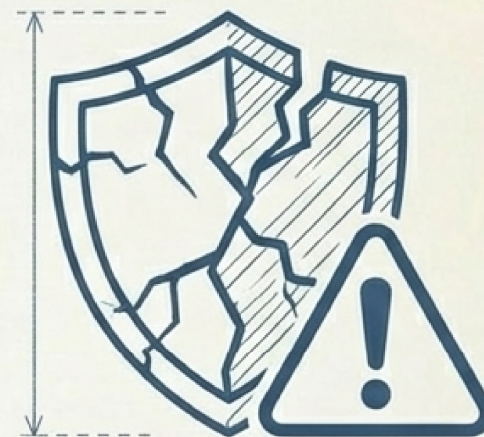

Attention au Décapage

L'entretien d'un vernis est plus complexe. Si le bois travaille et que le film rigide se fissure ou s'écaille, un simple ponçage ne suffit plus : un décapage complet du meuble est souvent nécessaire avant de revernir.

Le Mot de la Fin

Adaptez le bouclier à son environnement.

- La **Lasure** excelle en extérieur : elle protège tout en conservant l'authenticité et la souplesse vitale du bois.
- Le **Vernis** règne en intérieur : il offre une finition esthétique supérieure, rigide et durable face aux chocs du quotidien.

Choisissez votre protection. Préparez vos pinceaux. À vous de jouer.

